

-Fortsetzung Stellen Sie Ihren Lieblingwert ein-

c) Speichern Sie Ihren Lieblingwert:

Wenn Sie Ihren Lieblingwert gefunden haben, so können Sie diesen im Gerät speichern, um ihn jederzeit aufzurufen und wieder herzustellen. Zum Speichern drücken Sie die Taste C, unmittelbar daran die Taste D, der eingestellte Wert wird nun gespeichert.

d) Gespeicherter Wert wiederherstellen:

Wenn Sie die Taste D drücken, so stellt die Steuereinheit automatisch Ihren zuletzt gespeicherten Härtegrad ein.

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie zur Einstellung Ihres persönlichen Härtegrades auch immer auf Ihrer Matratze liegen, ansonsten werden falsche Werte erzielt.

5. Garantiebedingungen:

Als Garantienachweis gilt die Originalrechnung. Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf Ihre Steuereinheit. Der Hersteller hält sich die Prüfung eines Garantieanspruchs vor. Der Anspruch auf Garantie erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch, mutwilliger Zerstörung oder fehlender Originalrechnung. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Technische Daten:

Euronetzteil, schaltbar: Input 220 V/ AC, 50 Hz

Output 12 V/ AC

Pumpe/ Systemsteuerung: Volumen 30 l/min.

Druck 5 - 60 mB


Geräuschpegel 50 dB (A)

Leistungsaufnahme max. 30 W



Zu Ihrer Sicherheit:

- Schließen Sie dieses Gerät nur an Euro-Schuko-Steckdosen mit 220 V/ 50 Hz an, Fremdspannungen oder unsachgemäßer Gebrauch stellen ein gesundheitliches Risiko dar, verwenden Sie das Gerät nur zum eigentlichen Zwecke
- Öffnen Sie niemals das Gerät oder deren Zubehörteile
- Vor Arbeiten an dem Gerät ist der Netzstecker zu ziehen. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe

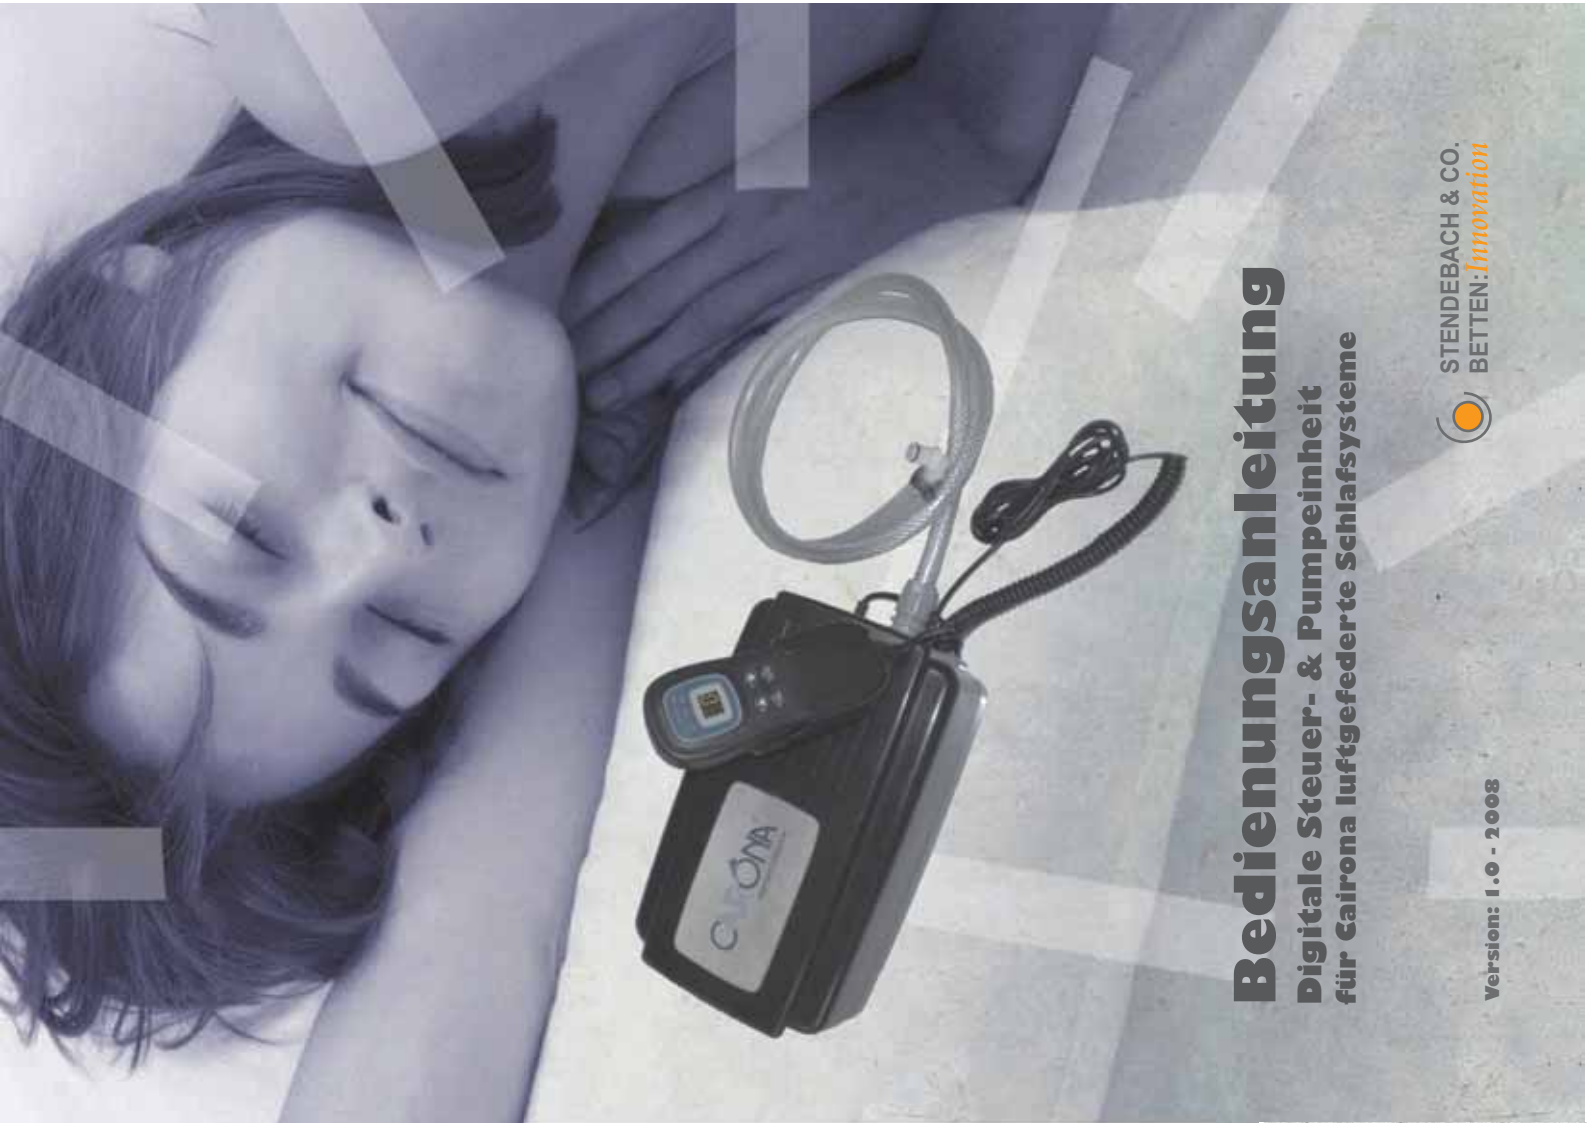

Bedienungsanleitung

Digitale Steuer- & Pumpeinheit

für Cairona luftgefederte Schlafsysteme

1. Vorwort:

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich zum Kauf eines hochwertigen Schlafsystems mit variabler Luftfederung entschieden. Um Ihr Schlafsysteem bestens nutzen zu können nehmen Sie sich nun bitte einen Augenblick Zeit und lesen diese Gebrauchsanleitung. So ist eine optimale Nutzung der digitalen Steuerung gewährleistet und Sie schützen sich selbst vor Fehlbedienungen.


Wir sind sicher, dass Sie lange Freude an Ihrem Schlafsysteem haben werden und wünschen Ihnen jederzeit guten Schlaf...

2. Anschließen und Inbetriebnahme

Bitte kontrollieren Sie zuerst Ihre Steuerungseinheit auf Vollständigkeit, sie erhalten mit der Originalverpackung:

- 1 Bedienungsanleitung, 1 Euro-Netzteil, 220 V, 50 Hz, 1 Pumpe, 1 Anschluss Schlauch (bei Dual-Systemen 2 Schläuche), 1 Kabelhandschalter (bei Dual-Systemen 2 Handschalter), 1 Haltevorrichtung zur Befestigung der/ des Handschalters am Bettrahmen (bei Dual-Systemen 2 Stk.)

Abb. 1

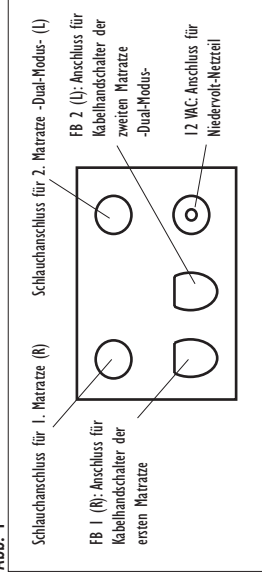

Verbinden Sie beliebigen Schlauch mit Matratze und Schlauchanschluss der Pumpe (Abb. 1), sowie den Kabelhandschalter ebenfalls mit dem entsprechenden Anschluss an der Pumpe. Betreiben Sie die Pumpe im Dual-Betrieb, oder mit zwei Matratzen, so ist dieser Arbeitsschritt ebenfalls für die zweite Matratze (Seite) durchzuführen.

Verbinden Sie das Niedervolt-Netzteil mit der Pumpe (Abb. 1), abschließend ist das Netzteil in eine Euro-Schutzkontaktsteckdose, 220 V, 50 Hz einzustecken.

3. Kalibrieren Sie Ihre Steuerungseinheit (Matratze ohne Belastung, nicht darauf liegen oder sitzen): Um eine optimale und genaue Funktionsweise der digitalen Pump- und Steuerungseinheit zu gewährleisten, ist ein Kalibrieren der Pumpe erforderlich. Während des Vorgangs die Matratze nicht belasten, auf ihr liegen oder sitzen.

Verbinden Sie die Pumpeinheit mit dem luftgefederten Schlafsysteem. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen richtig eingesteckt sind. Schalten Sie das Gerät ein, die LED „Power“ leuchtet nun auf. Drücken Sie nun unmittelbar die Taste „CHK“ für mindestens 3 Sekunden. Die LED „CHK“ leuchtet nun auf, die automatische Kalibrierung wird gestartet.

Während dieses Vorgangs zeigt das Display zwei Striche „--“ an. Die Dauer des Kalibrierungs-Vorgangs kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs niemals aus! Nach dem Kalibrieren erlischt die Anzeige. Jetzt können die Einstellungswerte physikalisch genau gemessen und angezeigt werden. Eine weitere Fernbedienung muss ebenfalls wie oben beschrieben kalibriert werden.

Sollten Sie die Pumpe an einem anderen luftgefederten Schlafsysteem betreiben, so muss die Pumpeinheit erneut kalibriert werden.

4. Stellen Sie Ihren Lieblingswert ein:

Die erworbene Steuer- und Pumpeinheit ist chipgesteuert. Sie arbeitet äußerst genau und zuverlässig. Beachten Sie bitte, dass ein anderer Druck angezeigt wird, wenn Sie nicht auf der Matratze liegen. Daher sollten Sie die Matratze nur einstellen, wenn Sie auf ihr liegen und eine gemütliche Position, ähnlich Ihrer Schlafposition, gefunden haben. Durch den kabelgebundenen Handschalter ist ein bequemes Einstellen vom Bett aus möglich.

a) Kontrolle des eingestellten Drucks:

Zur Kontrolle des individuellen Härtegrades Ihres luftgefederten Schlafsystems drücken Sie die Taste C, auf der digitalen LED-Anzeige erscheint der momentane Druckwert. Nach ca. 10 Sekunden schaltet die Anzeige wieder automatisch ab.

b) Härtegrad einstellen:

Mit den Pfeiltasten A & B (Abb. 2) können Sie sich den individuellen Härtegrad Ihrer Matratze einstellen. Drücken Taste A einmalig so arbeitet die Pumpe, die Matratze wird fester; drücken Sie Taste B einmalig, so wird die Matratze weicher. Drücken Sie erneut die selbe Pfeiltaste, so wird der Pumpvorgang beendet.

Abb. 2

